

New Balance VIA^{motion}

簡介

多謝選購New Balance VIA^{motion}。VIA^{motion}是感測式步程計，可全方位感應步程。功能包括時鐘、響鬧、7日記憶、步數計、距離計及卡路里計。

重要提示 切勿讓步程計沾水。

啟動步程計（僅適合初次使用）


長按任何鍵直至螢幕啟動。


配戴步程計

VIA^{motion}附有可調節長度的帶及可拆除的扣，可戴於腕上、頸上、或放於口袋、背包中。

操作模式

✕ VIA^{motion}共有3個操作模式，預設顯示模式為主要模式，顯示最新步數及
母 時間。若要進入其他模式，請依照圖示按下適當的鍵。

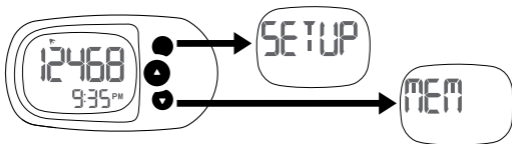

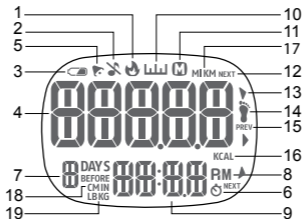

1. : 表示顯示已消耗之卡路里
2. : 表示警告信號已關
3. : 表示電量不足
4. 顯示模式標題、步數、卡路里讀數或已步行距離
5. : 表示響鬧已開
6. : 表示顯示運動計時器
7. : 表示所顯示之資料為多少日之前之記錄 (1-7)
8. **PM / PM** : 12 小時時鐘
9. 顯示時間或設定模式
10. **LE** : 表示顯示已步行距離
11. **M** : 表示處於記憶模式
12. **NEXT** : 表示有下頁
13. : 提示該按哪個鍵
14. : 表示步數計已開
15. **PREV** : 表示有上頁
16. **KCAL** : 卡路里單位
17. **MIKM** : 距離單位 (英里 / 公里)
18. **CMIN** : 用戶步距單位 (公分 / 吋)
19. **LBKG** : 重量單位 (磅 / 千克)



1. SET: 進入設定模式；確定並移至下個設定項目
2. DISP: 顯示卡路里消耗及已步行距離；增加數值
3. MEM: 進入記憶模式；減少數值

設定模式

於設定模式，您可設定時間、響鬧開關及時間、用戶體重及步距、和警告信號開關。

1. 按SET進入設定模式。
2. 等待設定選項閃現，然後利用DISP 或MEM設定選項數值。您可長按這兩個鍵以快速設定。
3. 等3秒待步程器自動確定數值並移至下個選項。設定程序為：步距單位、步距、體重單位、體重、12/24小時顯示、時間（時/分）、響鬧開關、響鬧時間（時/分）（如響鬧已開）、及警告信號開關。

注意 您可按SET跳過設定選項。

注 響鬧啟動時，按任何鍵均可關上。如不關掉響鬧，響鬧將於第二天同一時間啟動。

主要模式

在主要模式中，您能：


- 查看時間及最新步數（預設）、卡路里消耗、已步行距離、及運動時間
- 開關步數計


查看最新卡路里消耗及已步行距離：

按DISP。顯示程序為：卡路里消耗  與已步行距離 。並顯示運動時間圖示 。

開關步數計：

遇上無須記錄步數的情況，您可關掉步數計。

同時按下SET及MEM鍵2秒，直至螢幕如以下所示。要開啟步數計，請重複以上動作。圖示  代表步數計已開。



注意

- 如步數計已關上，儀器將不會計算或記錄步數、卡路里消耗及已步行距離。
- 步數、卡路里消耗、已步行距離及運動時間將於每天零時重設為0。

記憶模式

於記憶模式，您可查看過去7天的步數及卡路里消耗記錄。

1. 按MEM進入記憶模式。
2. 按DISP或MEM選擇日子查看記錄。

注意

- 當轉換不同日子時，會顯示同一類別的記錄（步數或卡路里消耗）。
- 查看某一天之記錄時，步程計會先後顯示步數或卡路里消耗，每3秒自動轉換一次。

注 查看返回主要模式。


重設記錄：

步程計會自動重設記錄。用戶並不能自行重設記錄。

更換電池

步程計使用1粒CR2032 鋰電池。產品已包括電池。

 表示電量不足。

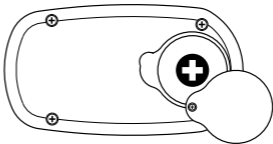

更換電池:

1. 利用十字螺絲批扭開電池蓋。將螺絲放好以免丟失。
2. 取出舊電池，再依照電池的方向放入新的CR2032, 3V 鋰電池。
3. 利用十字螺絲批蓋好電池蓋。

注意 扭開電池蓋或更換電池後，步程計內的資料將被重設。

重要提示 謹記於每次更換電池後設定您的用戶資料。

規格

時鐘	12/24顯示・時/分
步數計	0 — 99,999步
距離計	0 — 999.99 公里 (0 — 621 英里)
用戶自訂步距	28 — 152 公分 (11 — 60 吋)
卡路里	0 — 99,999 kcal
體重	29 — 154 千克 (64 — 34磅)
運動計時器	99小時59分59秒
顯示器	0.1° C / 0.2° F
電源	1 x CR2032 3V 電池
操作溫度	-10° C 至+50° C (14° F 至122° F)
存貯溫度	-20° C 至+60° C (-4° F 至140° F)

注意事項

為確保您能正確及安全地使用本產品，請留意以下注意事項及在使用前閱讀整本說明書。

- 清潔時請利用微濕的軟布。切勿使用研磨劑或腐蝕性洗滌劑，它們會損壞機件。在每次鍛煉後用溫水及溫和肥皂徹底清潔手錶及胸部傳送帶。切勿使用熱水或在產品仍濕時便收存。
- 不要彎曲或拉扯胸部傳送帶的發射器。
- 不要讓產品過份受力或震盪，亦不要讓產品暴露於多塵、溫差大或潮濕的地方。切勿讓產品暴曬。這都可能令產品失效。
- 不要更換內部元件。這會令產品保養失效，亦會損壞產品。主件中沒有用戶可以自行更換的零件。
- 不要用硬物刮LCD顯示屏，這會刮損顯示屏。
- 小心處理電池。
- 若長時間不使用，請先除去電池。
- 更換電池時，請使用說明書指定型號的新電池。
- 本產品是精確儀器。切勿企圖拆開它。若需要維修，請與零售商或客戶服務部聯絡。
- 不要碰露出的電子電路，這可能會引致觸電。
- 若長時間沒有使用，請檢查所有主要功能。請定期測試和清潔本產品。請每年到認可的服務中心維修本產品。
- 當拋棄本產品時，請遵守當地的垃圾處理守則。
- 受印刷局限，說明書中的圖示未必與產品完全一致。
- 未經製造商授權，切勿複製這說明書的內容。

New Balance Sports Monitors 隸屬 Highgear USA, Inc.。
New Balance Athletic Shoe, Inc. 之特許持牌人。

New Balance 與 Flying NB 為 New Balance Athletic Shoe, Inc. 之註冊商標。

©2008 Highgear USA Inc. 版權所有。
中國印刷。