



AXIO series

---

NEDERLANDS

# Welkom bij de AXIO Series

Hartelijke gelukwensen met de aankoop van uw AXIO series multifunctionele polshorloge.

Deze series werd speciaal ontworpen voor gebruikers op zoek naar een lichtgewicht, ongecompliceerde hoogtemeter voor hun openlucht avonturen.

De Axio series beschikt over vele van dezelfde functionaliteiten beschikbaar in onze andere hoogtemeters. We hebben de Axio series echter verbeterd om u een complete functionaliteit hoogtemeter aan te bieden zonder de frustraties van diverse modi en verwarrende instellingen.

En we hebben tevens stijl aangebracht voor die nachten op stap in de stad.

Deze handleiding bevat informatie van drie producten in de AXIO series.

NEDERLANDS

## **AXIO mini** (Hoogtemeter en Barometer)

38.1 mm x 38.1 mm x 15.3 mm Omhulsel

5 mm Knoppen

18 mm Afleesbaar LCD

2.0 ounces / 57 grammen

## **AXIO** (Hoogtemeter en Barometer)

44 mm x 44 mm x 15.3 mm Omhulsel

5 mm Knoppen

23 mm Afleesbaar LCD

2.2 ounces / 64 grammen

## **AXIO max** (Hoogtemeter, Barometer en Digitale Kompas)

46 mm x 46 mm x 15.85 mm Omhulsel

6 mm Knoppen

26 mm Afleesbaar LCD

2.5 ounces / 71 grammen

# Inhoudsopgave

<b>FUNCTIONALITEIT EN SPECIFICATIES</b>	4-5
<b>WAARSCHUWINGEN EN AANMANINGEN</b>	6-7
<b>AXIO SERIES MODUS</b>	8-9
<b>KNOP FUNCTIES</b>	10-11
<b>TIME MODUS INSTELLINGEN</b>	12-13
Een TIJDZONE selecteren	12
De aflezing in TIME modus veranderen	12
DE TIJD OP UW HORLOGE JUIST ZETTEN	13
<b>COMPASS MODUS (Enkel AXIO Max)</b>	14-16
Display	14
IJken	15
Instelling	16
<b>HOOGTEMETER / TEMPERATUUR / BAROMETER</b>	17-19
Aflezing	17
Eenheden	18
Hoogte en Barometer Aflezingen IJken	19
<b>12 UUR WEERSVOORSPELLING</b>	20
<b>CHRONOGRAPH MODUS</b>	21
<b>DATA MODUS</b>	22
<b>ALARM BESCHRIJVINGEN</b>	23-24
<b>WEKKER INSTELLING</b>	25
<b>BATTERIJ INFORMATIE EN BESCHRIJVINGEN</b>	26
<b>PROBLEEMOPLOSSER</b>	27

## Functionaliteit van de AXIO Series

Met Glas Versterkt Nylon Omhulsel  
Lens van Mineraal Glas  
5 ATM / 5 Bar Waterdicht  
Comfortabel en Duurzaam Bandje  
Knoppen van Roestvrij Staal  
EL Achtergrond Licht  
Batterij Vervangbaar door Consument

2 Tijdzones  
12 / 24 Uur Tijd Display  
Automatische Kalender (2008 tot 2057)  
Dag / Maand / Weekdag Display  
Zwitserse Luchtdruk / Temperatuur Sensor  
Zeeniveau en Absolute Druk Barometer Display  
Kwikzilver Inch en Millibar / HectoPascal Barometer Display  
Fahrenheit en Celsius Temperatuur Display  
12 Uur Weersvoorspelling Icoon  
Plaatselijke Hoogte Display in Imperiaal en Metriek Stelsel  
Digitale Kompas ( enkel AXIO max )  
Oost / West Magnetische Noorden Declinatie Instelling ( enkel AXIO max )  
100 Uur Chronograaf  
10 Rondes Geheugen  
2 Dagelijkse Wekkers  
1 Rusten Wekker  
1 Drinken Wekker  
2 Hoogte Wekkers

# Specificaties en Meetbereik

## ALGEMEEN

Waterdicht 5ATM

## HOOGTEMETER

Meetbereik -702 tot +9158m / -2305 tot +30,045ft

Resolutie 1m / 1f

## THERMOMETER

Meetbereik -10 tot +50C / +14 tot +122F

Resolutie 0.1C/0.1F

## KOMPAS

1 Graad Resolutie

Ronddraaiende digitale gegroefde ring in vierde deel windstreek punten

## BAROMETER

Meetbereik 300 tot 1100mbar/hPa of (8.86 inHg tot 32.48 inHg)

Resolutie 1mbar/hPa of 0.01InHg

## CHRONOGRAAF

Meetbereik 99 uur

Resolutie 0.01 seconde voor de eerste 10 uur; 1.0 seconde voor uren 10-99

## DATA MODUS

10 Rondes Geheugen

## ALARM MODUS

2x 24 Uur wekker

99 Uur aftellende wekker

99 Uur aftellende repeteerwekker

2x Hoogte wekker met meetbereik -702 tot +9158m / -2305 tot +30,045ft

## Product Verzorging Aanmaningen, Notities en Waarschuwingen

**AANMANING:** Uw horloge is ontworpen om waterbestendig te zijn tot een statische druk van 164 voet / 50 meter / 5 Atmosferen / 5 Bar. Dit apparaat is geschikt om mee te zwemmen en om te douchen of baden in proper water. Dit apparaat mag niet gebruikt worden tijdens het snorkelen of scubaduiken.

**NOTA:** De eenheden die een meter of voet luchtdruk klasse aanduiden, zijn NIET gelijk aan de aanbevolen diepte voor scubaduiken.

**NOTA:** één atmosfeer (ATM) of Bar luchtdruk is gelijk aan de druk uitgeoefend op een statische massa die op een diepte van 10 meter ligt (1 ATM of Bar is gelijk aan 10 meter).

**AANMANING:** Deze druk verhoogt overeenstemmend met beweging. Snelle of plotse bewegingen onder water verhogen de druk op het apparaat drastisch. Indien u in een zwembad tot op een diepte van 2.5 meter duikt, zal de druk op het apparaat niet 0.25 atmosferen zijn.

Het horloge **NIET** dragen in zeepwater of een schuimbad.  
Het alkali in zeep kunnen de rubberen sluiting beschadigen.

Het horloge **NIET** dragen in een warm bad of zeer hete douche of bad.  
Hoge temperaturen en stoom kunnen de rubberen sluiting beschadigen.

Het horloge **NIET** blootstellen aan plotse temperatuurschommelingen zoals van een heet bad naar koud water gaan.

Dit kan de rubberen sluiting doen krimpen en water toelaten in het horloge omhulsel..

## Product Verzorging Aanmaningen, Notities en Waarschuwingen

**STEEDS** het horloge met proper leidingwater afspoelen na blootstelling aan zoutwater. Zout is zeer bijtend en kan zowel de rubberen sluiting als het horloge omhulsel beschadigen.

**LICHTE KLEUREN** plastic verandert over tijd van kleur vanwege stof en oppervlakte wrijvingen. U moet lichte plastic vaak met een vochtige doek schoonvegen om de kleur zo lang mogelijk te bewaren.

**NOOIT** de knoppen onder water, wanneer het horloge nat is of wanneer u het apparaat schoonmaakt of afspoelt, indrukken. U zult dan eigenlijk water in het horloge indrukken.

**GEEN** oplosmiddelen gebruiken om uw horloge schoon te maken. Oplosmiddelen **ZULLEN** de plastic aantasten en beschadigen.

**WAARSCHUWING:** Dit product is **NIET** ontworpen om als **VOORNAAMSTE** hoogtemeter te dienen tijdens het vliegen, vrije val, deltavliegen of andere sporten waar er zich plotse veranderingen in hoogte voordoen of waar er een noodzaak is aan industriële nauwkeurigheid.

**ZORG ER VOOR** uw digitale kompas frequent te ijken - vooral net voor u gaat trekken of aan oriëntatieloop avonturen deelneemt. Dagelijks gebruik in de nabijheid van huishoudelijke apparatuur en magnetische velden **ZAL** het kompas beïnvloeden. We willen niet dat u tijdens uw trektocht verloren loopt. Draag steeds een analogo kompas tijdens een oriëntatieloop om meervoudige richting aflezingen en nauwkeurigheid te verzekeren.

**AANMANING:** Blootstelling aan sterke magnetische velden **ZAL** het kompas storen en kan de kompas sensor zelfs permanente beschadigen. Hou het apparaat verwijderd van magnetische bronnen.


**NOOIT** pogen om het apparaat te demonteren of te repareren. Dit maakt de waarborg ongeldig. **Gedetailleerde waarborg informatie is verkrijgbaar op het webadres [www.highgear.com](http://www.highgear.com) of [www.techtrail.com](http://www.techtrail.com)**

# AXIO Series Modi

De modi worden in opeenvolgende orde gegeven zoals ze op de gebruikersinterface verschijnen.


## TIME Modus

- 12 / 24 Uur Tijd Display
- 2 Tijdzones
- Automatische Kalender (2008 tot 2057)
- Maand / Dag Display
- Weekdag Display
- Plaatselijke Hoogte Display
- LCD Contrast Aanpassing
- Piepton Knop ON / OFF ( aan / uit )
- Weersvoorspelling Icoon




## COMPASS Modus ( enkel AXIO max )

- 360 Graden Kompas Peiling
- 16 Windstreken Peiling
- Digitale Geografische Noorden Pijl
- Digitale Kompas in het Geheugen Oproepen
- Digitale Kompas IJking
- Oost / West Magnetische Noorden Declinatie Instelling



## ALTIMETER / BAROMETER Modus


- 1 meter of 1 voet Plaatselijke Hoogte Resolutie
- Weersvoorspelling Icoon
- Plaatselijke Hoogte / Barometer / Weer Icoon Aanpassing
- Tijd / Plaatselijke Hoogte / Zeeniveau Barometer Display
- Tijd / Plaatselijke Hoogte / Temperatuur Display
- Tijd / Zeeniveau Barometer / Absolute Druk Barometer Display



# AXIO Series Modus


## CHRONOGRAPH Modus

- 100 Uur Chronograaf
- 1/100 Seconde Resolutie
- Tijd Display
- Plaatselijke Hoogte Display




## DATA Modus

- 10 Rondes Geheugen
- Start Hoogte Optekening
- Geaccumuleerde Hoogte Optekening
- Maximale Hoogte Optekening
- Totale Trainingstijd Optekening



## ALARM Modus

- Dagelijkse Wekker 1
- Dagelijkse Wekker 2
- Rusten Wekker
- Drinken Wekker
- Hoogte Wekker 1
- Hoogte Wekker 2
- Wekker ON / OFF (aan / uit)



## 1. ADJUST Knop

- Druk en hou gedurende 3 seconden om naar de modus instelling over te gaan (uitgezonderd in CHRON en DATA modi).
- Verlaat de instelling om het even wanneer.
- Zet de chronograaf terug zonder te bewaren.
- Druk en hou gedurende 3 seconden om de laatste ronde in DATA modus te deleten.
- Druk en hou gedurende 6 seconden om ALLE rondes in DATA modus te deleten.

## 2. MODE Knop

- Druk eenmaal om door de modi selecties te roteren.
- Ga tijdens een aanpassing in om het even welke modus over naar de volgende instelling.

## 3. START / + Knop ( RECALL / + )

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

- Druk om de andere tijdzone in TIME modus te bekijken.
- Druk en hou gedurende 3 seconden om naar een andere tijdzone over te gaan.
- Druk om een andere eenheid in ALTI-BARO modus te bekijken.
- Druk en hou gedurende 3 seconden om de eenheden in ALTI-BARO modus te veranderen.
- Druk om de volgende dataset in DATA modus te bekijken.
- Druk eenmaal om de waarde instelling te verhogen.
- Druk om het kompas in COMPASS modus op te roepen.

## 4. STOP / - Knop ( VIEW / - )

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

- Druk om het display in TIME en ALTI-BARO modi te veranderen.
- Druk en hou gedurende 3 seconden om de ronde in CHRON modus op te slaan.
- Druk om de ronde data in DATA modus te selecteren.
- Druk eenmaal om de waarde instelling te verminderen.
- Druk om het kompas in COMPASS modus op te roepen.

# Knop Functies



AXIO / AXIO MINI



AXIO MAX


## TIME Modus Instelling

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.


### Een TIJDZONE selecteren

1. Defaultwaarde is TIJDZONE 1.
2. Druk op START / + om TIJDZONE 2 te bekijken.
3. Druk en hou START / + gedurende 3 seconden om naar TIJDZONE 2 over te schakelen.

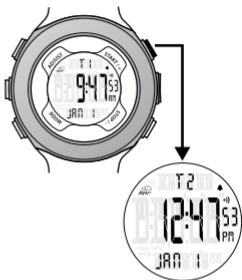


### De aflezing in TIME modus veranderen

1. Default aflezing is MAAND / DAG.
2. Druk op STOP / - om de aflezing te veranderen naar WEEKDAG of PLAATSELIJKE HOOGTE.

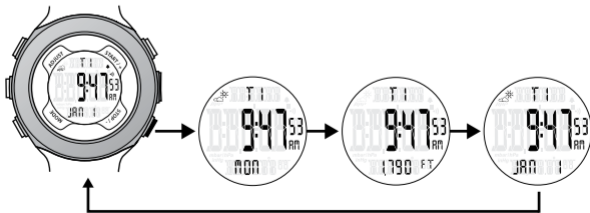

### De TIJD op uw horloge juist zetten

1. Selecteer de gewenste tijdzone met de START / + toets.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om de tijd instelling te beginnen.
3. Zet eerst het UUR. Gebruik START / + en STOP / - om de waarde te veranderen.
4. Druk op MODE om naar de MINUTEN instelling over te gaan.
5. Gebruik nogmaals START / + en STOP / - om de waarde te veranderen.
6. Druk op MODE om naar de SECONDEN instelling over te gaan.
7. Druk op START / + of STOP / - om de seconden terug op nul te zetten.
8. Volg dezelfde procedure en ga door de MAAND, DAG, JAAR en 12/24 UUR instelling.
9. De volgende instelling is het DISPLAY contrast.
10. Druk op START / + en STOP / - om het display contrast te verhogen of te verminderen.
11. De laatste instelling is de BUTTON CHIME ON of OFF.  
Indien de pieptoon knop ON is, weerklinkt er een pieptoon telkens een knop ingedrukt wordt. Het pieptoon knop icoon verschijnt tevens in de TIME en ALARM modi displays als het ON aangeschakeld is.
12. Druk op ADJUST om te instelling te verlaten en terug naar de TIME modus te keren.

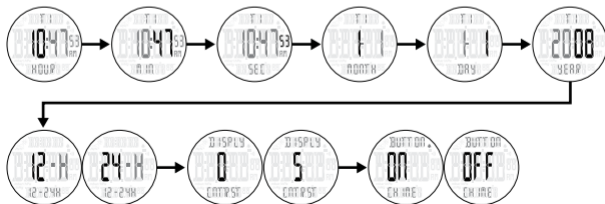

## COMPASS Modus Display ( enkel AXIO max )


### COMPASS modus display

1. De vier punten op de buitenkant van het display zijn naar het geografische noorden gericht.  
Het enkelvoudige punt is het noordelijke punt van de pijl.  
De drie punten representeren het zuidelijke einde van de pijl.
2. één van de 16 windrichtingen zal in het bovenste display verschijnen.  
N - S - E - W - NE - NW - SW - SE  
NNW - NNE - SSW - SSE  
ESE - ENE - WNE - WNW  
N=N-Noorden / S=Z-Zuiden / E=O-Oosten / W=W-Westen
3. 360 graden kompas aflezing in het midden van het display.



### Het Kompas Oproepen

1. Drie streepjes verschijnen na 25 seconden op het kompas display.
2. Het kompas schakelt automatisch na 25 seconden uit om te batterijen te besparen.
3. Druk op RECALL / + of VIEW / - om de kompas sensor te reactiveren.

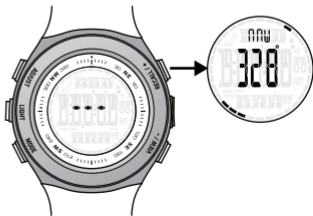

## COMPASS Modus IJken ( enkel AXIO max )

**DAGELIJKS GEBRUIK** in de nabijheid van huishoudelijke apparatuur en magnetische velden zullen de nauwkeurigheid van het kompas beïnvloeden.

**ZORG ER VOOR** uw digitale kompas regelmatig te ijken - vooral net voor een trektocht of oriëntatieloop avontuur.

*We willen niet dat u verloren loopt op uw trektocht.*

**NOTA:** Draag steeds een analoge kompas tijdens een oriëntatieloop om meervoudige richting aflezingen en nauwkeurigheid te verzekeren.

**NOTA:** Lees door de volledige beschrijving hierbeneden alvorens het ijken te starten. De ijking moet juist uitgevoerd worden of het zal falen.

*Het helpt eerst de procedure te bestuderen om een juiste ijking te bekomen.*

### Het Kompas IJken

1. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om het ijken te starten.
2. Hou het horloge op een loodrechte lijn en horizontaal met de borst.
3. Druk op RECALL / + om te starten.
4. Hou het horloge horizontaal en draai het langzaam met de wijzers van de klok mee.
5. Het horloge moet tweemaal gedraaid worden.
6. Elke draaiing moet binnen de 12 tot 15 seconden vervolledigd worden.
7. Na de twee rotaties, druk op RECALL / + om het ijken te beëindigen.
8. Als CALIB FAIL (=ijken faalt) verschijnt, zal het horloge de ijking automatisch hervatten. Herhaal stappen 2 tot en met 7.
9. Als DONE CALIB (=ijken gedaan) op het display verschijnt, druk op MODE om naar de magnetische declinatie instelling over te gaan.  
Zie declinatie instelling op de volgende pagina.
10. Of druk op ADJUST om het ijken te verlaten en terug naar COMPASS modus te keren.

### Wat is een Magnetische Declinatie?

Een magnetisch kompas wijst naar de magnetische noordpool van de aarde. Afhankelijk van uw positie, kan dit verschillen van het Geografische Noorden. Door de magnetische declinatie aan te passen, bent u in staat voor deze variatie te compenseren. De magnetische declinatie van een plaats wordt op topografische mappen aangeduid. De declinatie kan over tijd en afstand reiken. Zorg er voor dat uw declinatie instelling bron actueel is. De volgende websites zijn goede bronnen voor actuele magnetische declinatie lezingen.


[http://www.gsc.nrcan.gc.ca/geomag/field/mdcalc\\_e.php](http://www.gsc.nrcan.gc.ca/geomag/field/mdcalc_e.php)

<http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp>

**NOTA:** Indien u over geen declinatie referentie beschikt, laat de declinatie instelling op de standaardwaarde: NUL.

### De Declinatie Instellen

1. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om de ijking te starten.
2. Ga door de ijking procedure of druk op MODE om het ijken over te slaan en naar de declinatie instelling over te gaan.
3. Druk op RECALL / + of VIEW / - om de waarde van het eerste cijfer van de declinatie instelling te veranderen.
4. Druk op MODE om naar het tweede cijfer over te gaan.
5. Druk op RECALL / + of VIEW / - om de waarde te veranderen.
6. Druk op MODE om naar de E of W declinatie instelling over te gaan.
7. Druk op RECALL / + of VIEW / - om E of W declinatie te selecteren.
8. Druk op ADJUST om het ijken te verlaten en terug naar de COMPASS modus te keren.

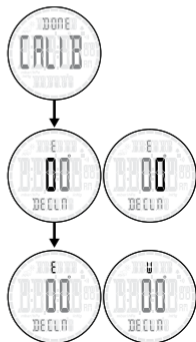

# HOOGTEMETER / TEMPERATUUR / BAROMETER Aflezing

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

## ALTI-BARO Modus Aflezingen

1. De geselecteerde TIJDZONE tijd wordt steeds in het bovenste deel van het display getoond.
2. TIJD / PLAATSELIJKE HOOGTE / Zeeniveau BAROMETER is de default aflezing.
3. Druk op STOP om naar de TIJD / PLAATSELIJKE HOOGTE / TEMPERATUUR aflezing of TIJD / Zeeniveau BAROMETER / Absolute Druk BAROMETER aflezing te gaan.
4. Het weersvoorspelling icoon verschijnt enkel in de TIJD / Zeeniveau BAROMETER / Absolute Druk BAROMETER aflezing.



# HOOGTEMETER / TEMPERATUUR / BAROMETER Eenheden

## Hoogte, Temperatuur en Barometer Eenheden


In de ALTI-BARO modus, kunnen de hoogte, temperatuur en barometer eenheden enkel in bepaalde aflezings getoond worden.

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.


### TIJD / PLAATSELIJKE HOOGTE / Zeeniveau BAROMETER

1. Enkel de PLAATSELIJKE HOOGTE eenheden kunnen in deze aflezing ingesteld worden.
2. Defaultwaarden zijn VS Imperiale VOET.
3. Druk op START / + om de PLAATSELIJKE HOOGTE in METERS af te lezen.
4. Druk en hou START / + gedurende 3 seconden om naar METERS om te schakelen.

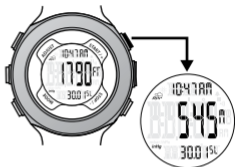

### TIJD / PLAATSELIJKE HOOGTE / TEMPERATUUR

1. Enkel de TEMPERATUUR eenheden kunnen in deze aflezing ingesteld worden.
2. Defaultwaarden zijn FAHRENHEIT graden.
3. Druk op START / + om de TEMPERATUUR in graden CELSIUS af te lezen.
4. Druk en hou START / + gedurende 3 seconden om naar graden CELSIUS over te schakelen.

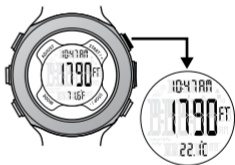

### TIJD / Zeeniveau BAROMETER / Absolute Druk BAROMETER

1. Enkel de BAROMETER eenheden kunnen in deze aflezing ingesteld worden.
2. Defaultwaarden zijn Kwikzilver Inches (InHg).
3. Druk op START / + om BAROMETER in Millibar / HectoPascal (mbar / hPa) af te lezen.
4. Druk en hou START / + gedurende 3 seconden om naar mbar / hPa over te schakelen.



## HOOGTEMETER / BAROMETER Eenheden

**NOTA:** Gebruik steeds een correcte bron wanneer u de ALTI-BARO modus aanpast. Indien u één van de eenheden incorrect of ver van de ware lezing verwijderd instelt, worden alle metingen in deze modus uiterst onnauwkeurig.

**NOTA:** Pas de ALTI-BARO nooit aan in een onder druk staande ruimte zoals een vliegtuig, of een kamer met airconditioning of verwarming.

**WAARSCHUWING:** Pas de ALTI-BARO nooit aan wanneer u aan hoge snelheid beweegt in een auto of tijdens het skiën. Niet alleen zullen de metingen uiterst onnauwkeurig zijn, tegen een boom botsen doet echt pijn!

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

### Hoogte en Barometer Aflezingen IJken

1. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om naar de PLAATSELIJKE HOOGTE aanpassing over te gaan.
2. Druk op START / + of STOP / - om de waarde te verhogen of te verminderen zoals aangegeven in een correcte bron.
3. Druk op MODE om naar de Zeeniveau BAROMETER aanpassing over te gaan.
4. Druk op START / + of STOP / - om de waarde te verhogen of te verminderen zoals aangegeven in een correcte bron.
5. Druk op MODE om naar de Absolute Druk BAROMETER aanpassing over te gaan.
6. Druk op START / + of STOP / - om de waarde te verhogen of te verminderen zoals aangegeven in een correcte bron.
7. Druk op MODE om het 12-uur weersvoorspelling icoon aan de huidige weerstoestand aan te passen.
8. Druk op ADJUST om de ijking te verlaten en terug naar ALTI-BARO modus te keren.

## 12-Uur Weersvoorspelling Icoon

Het weersvoorspelling icoon wordt elke 12 uur automatisch bijgewerkt.

Het weersvoorspelling icoon verschijnt in de volgende modi displays:

**TIME modus** - MAAND / DAG display en WEEKDAG display

**ALTI-BARO modus** - TIJD / Zeeniveau BAROMETER / Absolute Druk BAROMETER display

**NOTA:** De weersvoorspelling kan niet actief zijn wanneer de hoogte op het horloge getoond wordt. U moet naar een display overgaan dat geen hoogte weergeeft om een juiste weersvoorspelling te bekomen.

**NOTA:** Indien u het horloge dagelijks in TIME of ALTI-BARO modi met hoogte display draagt, moet u naar een display zonder hoogteaflezing overgaan om de weersvoorspelling procedure te starten. Deze procedure duurt 12 uur.

**NOTA:** Dagelijks gebruik in een bewegende auto of in een onder druk staande kamer, zal de weersvoorspelling beïnvloeden.

De voorspelling is ontworpen voor langdurig buitenshuis gebruik.

NEDERLANDS

### Weersvoorspelling Iconen



Zonnig



Gedeeltelijk bewolkt



Bewolkt



Regen

# CHRONOGRAPH Modus

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

## Chronograaf Display

1. De huidige tijd van de dag wordt in het bovenste deel van het display getoond.
2. De totale tijd wordt in het midden van het display getoond.
3. De plaatselijke hoogte wordt in het benedenste deel van het display getoond.



## Eenvoudig Chronograaf Gebruik

1. Druk op START / + om de totale trainingstijd op te nemen.
2. Druk op STOP / - om de totale trainingstijd opname te stoppen.
3. Druk op START / + om de opname opnieuw te starten.  
of
4. Druk en hou STOP / - gedurende 3 seconden om de tijd in DATA modus te bewaren. De chronograaf is klaar om de volgende ronde op te slaan. RONDE 1, RONDE 2, RONDE 3, etc...  
of
5. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om de chronograaf terug op nul te zetten zonder de tijd in DATA modus op te slaan.

**NOTA:** De chronograaf kan tot 10 rondes of trektochten in DATA modus opslaan.

**NOTA:** De chronograaf resolutie verandert na 9:59'59"99. Na 10 uur toont het display niet langer 1/100 van een seconde.



## DATA Modus

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

### Bewaarde informatie in DATA modus

1. Plaatselijke Hoogte Startpunt van training.
2. Totaal Geaccumuleerde Hoogte winst gedurende training. De grafiek illustreert een totaal geaccumuleerde hoogte van 7000 voet.
3. Maximale Hoogte Bereikt tijdens training.
4. Totale trainingstijd.

### DATA Modus Gebruik

1. Eens u zich in DATA modus bevindt, verrollen de details van de laatst opgeslagen ronde automatisch in een lijstje.
2. Druk op STOP / - om de details van de voorgaande ronde te bekijken.
3. Druk op START / + om manueel de details te bekijken van een verrollende ronde. Na 3 seconden zonder op een knop te drukken, zullen de details weer gaan verrollen.

### Geheugen in DATA Modus Deleten

1. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om de laatst opgeslagen training data te deleten.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 6 seconden om ALL rondes te deleten.



# ALARM Beschrijvingen

In de ALARM modus, druk op STOP / - om in de volgende volgorde door de veelvoudige wekker functies te gaan:

**Dagelijkse Wekker 1, Dagelijkse Wekker 2, Rusten Wekker, Drinken Wekker, Hoogte Wekker 1, Hoogte Wekker 2**

## Dagelijkse Wekker 1 en 2

1. Een toon weerklinkt op de ingestelde tijd van de dag.
2. De toon weerklinkt gedurende 20 seconden en stopt hierna voor 40 seconden.
3. De wekker herhaalt de 20/40 seconden cyclus drie maal tenzij de wekker uitgeschakeld wordt.
4. Druk op om het even welke knop om de wekker tijdens de 20 seconden cyclus uit te schakelen.
5. De tijd van de dag flinkt op het display wanneer de wekker afloopt.

## Rusten Wekker

1. De gebruiker zet het uur en de minuten voor deze aftellende wekker.
2. De toon weerklinkt ononderbroken gedurende 20 seconden en stopt. .
3. Druk op om het even welke knop om de wekker tijdens de 20 seconden cyclus uit te schakelen.
4. De tijd van de dag flinkt op het display wanneer de wekker afloopt.
5. De rusten wekker schakelt automatisch OFF [uit] nadat de cyclus beëindigd is of de gebruiker een knop indrukt.

## Drinken Wekker

1. De gebruiker zet het uur en de minuten voor deze aftellende repeteerwekker.
2. De toon weerklinkt ononderbroken gedurende 20 seconden en herzet hierna de wekker.
3. Druk op om het even welke knop om de wekker gedurende de 20 seconden cyclus uit te schakelen.

**NOTE:** *Hydration Alarm is not disabled until turned OFF in Alarm Mode.*

4. Een DRINK icoon flinkt op het display wanneer de wekker afloopt.
5. De wekker loopt weer af na de ingestelde tijd tot de wekker in de ALARM modus naar OFF uitge schakeld wordt.

## Hoogte Wekker 1 en 2

1. De gebruiker zet de gewenste hoogte voor de wekker.
2. De toon weerklinkt ononderbroken gedurende 20 seconden eens de gewenste hoogte bereikt werd.
3. Druk op om het even welke knop om de wekker gedurende de 20 seconden cyclus uit te schakelen.
4. De hoogte aflezing flinkt op het display wanneer de wekker afloopt.
5. Als de gebruiker verder over de ingestelde hoogte trekt zonder de hoogte wekker in de ALARM modus OFF uit te schakelen, loopt de wekker weer af eens de gebruiker terugkeert op de ingestelde hoogte.

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

## De Dagelijkse Wekker Instellen

1. Selecteer dagelijkse wekker 1 of 2 met de STOP / - toets.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om naar de uur instelling over te gaan.
3. Druk op START / + of STOP / - om het uur vroeger of later te zetten.
4. Druk op MODE om naar de minuten instelling over te gaan.
5. Druk op START / + of STOP / - om de minuten te verhogen of te verlagen.
6. Druk op ADJUST om de instelling te verlaten. De dagelijkse wekker schakelt automatisch ON [aan] wanneer men de instelling verlaat.

## De Rusten Wekker Instellen

1. Selecteer de rusten wekker met de STOP / - toets.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om naar de uur instelling over te gaan.
3. Druk op START / + of STOP / - om het uur vroeger of later te zetten.
4. Druk op MODE om naar de minuten instelling over te gaan.
5. Druk op START / + of STOP / - om de minuten te verhogen of te verlagen.
6. Druk op ADJUST om de instelling te verlaten. De rusten wekker schakelt automatisch ON [aan] en start de aftelling wanneer men de instelling verlaat.

## Wekker Instellen

**NOTA:** START / + is aangeduid als RECALL / + op AXIO max.

**NOTA:** STOP / - is aangeduid als VIEW / - op AXIO max.

### De Drinken Wekker Instellen

1. Selecteer de drinken wekker met de STOP / - toets.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om naar de uur instelling over te gaan.
3. Druk op START / + of STOP / - om het uur vroeger of later te zetten.
4. Druk op MODE om naar de minuten instelling over te gaan.
5. Druk op START / + of STOP / - om de minuten te verhogen of te verlagen.
6. Druk op ADJUST om de instelling te verlaten. De drinken wekker schakelt automatisch ON [aan] en start de aftelling wanneer men de instelling verlaat.

### De Hoogte Wekker Instellen

1. Selecteer hoogte wekker 1 of 2 met de STOP / - toets.
2. Druk en hou ADJUST gedurende 3 seconden om naar de hoogte instelling over te gaan.
3. Druk op START / + of STOP / - om de gewenste hoogte te verhogen of te verlagen.
4. Druk op ADJUST om de instelling te verlaten. De hoogte wekker schakelt automatisch ON [aan] eens men de instelling verlaat.

### Wekker AAN of UIT schakelen

1. Selecteer de gewenste wekker met de STOP / - toets.
2. Press START / + to toggle the alarm between ON and OFF.  
Druk op START / + om de wekker ON [aan] of OFF [uit] te schakelen.  
Het wekker icoon verschijnt in TIME, ALTI-BARO, CHRON, DATA en ALARM modi als de wekker ON aangeschakeld is.

## Batterij Informatie en Vervanging

**AXIO mini Batterij:** CR1632 3V Lithium

**AXIO Batterij:** CR2032 3V Lithium

**AXIO max Batterij:** CR2032 3V Lithium


**AXIO mini en AXIO Batterij Levensduur:**

2 tot 2.5 jaar afhankelijk van het gebruik van de hoogtemeter en het achtergrond licht.

**AXIO max Batterij Levensduur:**

1.5 tot 2 jaar afhankelijk van het gebruik van de hoogtemeter, het achtergrond licht en het digitale kompas.

**NOTA:** *Frequent gebruik van de hoogtemeter, achtergrond licht en kompas zal de vermelde levensduur van de batterij aanmerkelijk verminderen.*

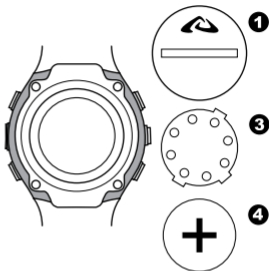

NERDERLANDS

### Batterij Vervangen

1. Gebruik enkel een MUNTSTUK in het groefje en draai het batterij luikje tegen de wijzers van de klok in.
2. Draag er zorg voor de rubberen pakkingring niet te verliezen of het aan vreemde stoffen bloot te stellen.
3. Verwijder voorzichtig het plasticen batterij lid door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
4. Verwijder de oude batterij en vervang met een nieuwe met het POSITIEF symbool (+) naar u toe gericht.
5. Leg het plasticen batterij lid terug in plaats.
6. Zorg er voor de rubberen pakkingring juist aan te brengen alvorens het batterij luikje weer vast te draaien.

**NOTA:** *Blanco display, incorrecte hoogte en kompas, of verflauwend achtergrond licht zijn indicaties dat het batterijtje bijna leeg is.*

Het apparaat is een zeer gevoelig en verifind instrument. Indien er juist voor gezorgd wordt, zal het lang meegaan en correct functioneren. Af en toe kunnen er zich echter problemen voordoen. In onze ervaring worden het grootste deel van de problemen die consumenten met onze producten tegenkomen, veroorzaakt door lege of bijna uitgeputte batterijen.

Hoewel de geschatte levensduur van een nieuwe batterij ongeveer 2 tot 2.5 jaar is, kan dit aanmerkelijk korter zijn indien het kompas, de hoogtemeter of de EL systemen van het horloge uitgebreid gebruikt worden. Als u problemen ontmoet met de functionaliteit van het horloge wordt u aangeraden een nieuwe batterij aan te brengen, vooral als de batterij langer dan een half jaar geleden laatst vervangen werd.

**OPPASSEN** – Lithium batterijen, zoals gebruikt in dit horloge, zijn zeer gevoelig aan onpaste opberging. Zeer dikwijls zijn pas aangekochte batterijen reeds plat of zeer zwak bij aankoop. U kunt er niet van uitgaan dat batterijen die u in een winkel koopt steeds vol geladen zijn. Indien u een nieuwe batterij aanbrengt en het probleem niet opgelost is, probeer nogmaals met een tweede batterij van een andere bron, dit als dubbele confirmatie.

Als de batterij in het horloge begint te falen, kan dit zich op verschillende manieren tonen. Indicaties van zwakke batterijen zijn:

1. Een verflauwend of blanco display.
2. Als het display blanco gaat wanneer het EL systeem gebruikt wordt en weer verschijnt als het EL systeem uitgeschakeld wordt.
3. Onjuiste lezing in de hoogtemeter of kompas systemen.

Daar het kompas magnetisch is, kan het beïnvloed worden door plaatselijke elektromagnetische radiatie (EMI). Vermijd het gebruik in de nabijheid van huishoudelijke apparatuur, in auto's, nabij huis beveiligingssystemen en andere EMI bronnen.

Dit toestel is uitgerust met een display dat u toestaat het in uiteenlopende omgevingen te gebruiken. Hoewel het toestel bestendig is aan extreme koude (<32 F of 1c) kan het display mogelijk wat trager functioneren dan normaal. Indien het blootgesteld wordt aan extreme hitte of koude, kan het display ook verdonkeren. Het display moet weer normaal tonen eens de temperatuur terug naar normale niveaus keert.