

New Balance VIA *motion*

INTRODUCTIE

Dank u dat u voor de New Balance VIA *motion*. De VIA *motion* is een pedometer met sensor, die stappen van overal kan detecteren. Hij is voorzien van een klok, alarm, geheugen voor 7 dagen, stappenmeter, afstandsteller en calorimeter.

BELANGRIJK Dompel het product nooit onder in water.

DE VIA *motion* AANZETTEN (ALLEEN EERSTE KEER)


Houd een willekeurige knop ingedrukt, totdat het scherm aan gaat.


DE VIA *motion* DRAGEN







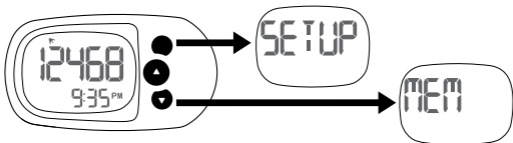


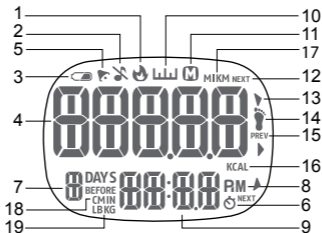
U kunt de VIA *motion* om de pols, om de nek, of in een zak of tas dragen, door gebruik te maken van de instelbare band of afneembare klip.


BEDIENINGSMODI

De VIA *motion* heeft 3 bedieningsmodi. De Hoofdmodus is de standaard weergavemodus, waarin het huidige aantal stappen en de tijd wordt weergegeven. Om de andere modi te openen, druk u op de knoppen zoals hieronder weergegeven.





1.  : Geeft aan dat verbrande calorieën worden weergegeven
2.  : Geeft aan dat de pieptoon Uit staat
3.  : Geeft aan dat de batterij leeg raakt
4. Geeft modustitels, aantal stappen, caloriegegevens, of afgelegde afstand weer
5.  : Geeft aan dat het alarm Aan is
6.  : Geeft aan dat trainingstimer wordt weergegeven
7.  : Geeft de meetdag van de weergegeven gegevens aan
8. **PM / PM** : 12-uurs klokformaat
9. Geeft tijd of instellingswaarden weer
10.  : Geeft aan dat afgelegde afstand wordt weergegeven
11.  : Geeft aan dat u in de Geheugenmodus bent
12. **NEXT** : Geeft aan dat er een volgende pagina is
13.  : Slimme indicator geeft aan op welke knop te drukken
14.  : Geeft aan dat de stappenteller Aan is
15. **PREV** : Geeft aan dat er een vorige pagina is
16. **KCAL** : Eenheid Calorieën
17. **MIKM** : Afstandseenheid (Mijl / Kilometer)
18. **CMIN** : Stapgrootte gebruiker (Centimeter / Inch)
19. **LB KG** : Gewichtseenheid (Pond / Kilogram)

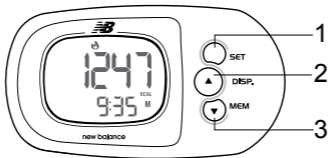

1. **SET**: Instellingsmodus openen; bevestigen en doorgaan naar volgende instelling
2. **DISP**: Verbrande calorieën en afgelegde afstand weergeven: waarde verhogen
3. **MEM**: Geheugenmodus openen; waarde verlagen

INSTELLINGSMODUS

In de Instellingsmodus kunt u de tijd en het alarm instellen, het alarm Aan-/Uitzetten, lichaamsgewicht en stapgrootte instellen, en pieptoon Aan-/Uitzetten.

- Druk op **SET** om de Instellingsmodus te openen.
- Wacht totdat de instellingsoptie knippert, en druk dan op **DISP** of **MEM** om de waarde in te stellen. Houd de knoppen ingedrukt om de waarden sneller in te stellen.
- Wacht 3 seconden zodat de pedometer automatisch bevestigt en verder gaat met de volgende instellingsoptie. De volgorde van instellingen is: Eenheid stapgrootte, stapgrootte, gewichtseenheid, gewicht, 12/24-uurs tijdformaat, tijd (uren en minuten), alarm Aan/Uit, alarmtijd (uren en minuten) (als alarm Aan gekozen is) en pieptoon Aan/Uit.


NB U kunt op **SET** drukken om instellingen over te slaan.

OPMERKING Druk op een willekeurige knop om een alarm uit te zetten. Als het alarm niet is gedeactiveerd, gaat het alarm de volgende dag om dezelfde tijd weer af.

In de Hoofdmodus kunt u:


- tijd en huidige aantal stappen (standaard), verbrande calorieën, afgelegde afstand en trainingstijd bekijken.
- de stappenteller Aan of Uit zetten.

Om huidige aantal verbrande calorieën en afgelegde afstand te bekijken:

Druk op **DISP.** De weergavevolgorde is: verbrande calorieën 🔥 en afgelegde afstand . Het icoon van de trainingstijd ⌚ wordt ook weergegeven.

Om de stappenteller Aan of Uit zetten:

Als het aantal stappen niet geteld hoeft te worden, kunt u de stappenteller Uit zetten.

Houd **SET** en **MEM** tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt, totdat het volgende scherm wordt weergegeven. Om de stappenteller Aan te zetten, herhaalt u dezelfde actie.  geeft aan dat de stappenteller Aan staat.



NB

- Als de stappenteller Uit staat, worden stappen, calorieën en afstand niet berekend of opgeslagen in het geheugen.
- Het huidige aantal stappen, verbrande calorieën, afgelegde afstand en de trainingstimer worden teruggezet op nul op middernacht.

GEHEUGENMODUS

In de Geheugenmodus kunt u de gegevens bekijken van uw stappen en verbrande calorieën van de afgelopen 7 dagen.

1. Druk op **MEM** om de Geheugenmodus te openen.
2. Druk op **DISP** of **MEM** om de dag te kiezen.

NB

- Wanneer u een andere dag kiest, is de weergegeven waarde van dezelfde categorie (stappenteller of verbrande calorieën).
- Wanneer u de gegevens van een bepaalde dag bekijkt, zal de pedometer automatisch om de 3 seconden schakelen van stappenteller naar verbrande calorieën.


OPMERKING Nadat u langs alle 7 dagen bent gegaan, keert u terug naar de Hoofdmodus.


Om de gegevens te wissen:

U kunt de gegevens niet handmatig wissen. De pedometer is ontworpen om de gegevens automatisch te wissen.

BATTERIJEN VERVANGEN

De pedometer gebruikt een CR2032 3V batterij, die al in het apparaat zit.

 Geeft aan dat de batterij leeg raakt.

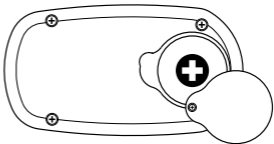

Om de batterij te vervangen:

1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijvak te verwijderen. Zorg dat u de schroeven niet verliest terwijl het batterij vak open is.
2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe met de polariteit zoals aangegeven.
3. Of het klepje weer terug met de kruiskopschroevendraaier.

NB Wanneer het batterijvak open is, of de batterij vervangen is, worden alle gegevens van de pedometer gewist.

BELANGRIJK Onthoud dat u de tijd en gebruikersgegevens opnieuw moet instellen, wanneer u de batterijen vervangen hebt.

SPECIFICATIES

Klok	12/24-uurs formaat met uren / minuten
Meetbereik stappenteller	0 - 99.999 stappen
Meetbereik afstand	0 – 999,99 km / (0 – 621 mijl)
Instelbare stapgrootte	28 – 152 cm / (11 – 60 inch)
Meetbereik calorieën	0 a 99.999 kcal
Bereik Lichaamsgewicht	29 – 154 kg / (64 – 340 pond)
Bereik trainingstimer	99 uur 59 min 59 sec
Oplossing	0,1°C / 0,2°F
Voeding	1 x CR2032 3V batterij
Gebruikstemperatuur	-10°C tot 40°C / (14°F tot 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C / (-4°F tot 140°F)

Om er zeker van te zijn dat dit product goed en veilig werkt, leest u deze waarschuwingen en de hele handleiding goed door alvorens dit product te gebruiken:

- Gebruik een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik geen krassende of bijtende reinigingsmiddelen, want deze kunnen schade veroorzaken. Gebruik lauw water en milde zeep om het horloge na elke trainingssessie grondig te reinigen. Gebruik nooit heet water bij het schoonmaken en berg deze producten nooit nat op.
- Stel het product niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuurschommelingen of vochtigheid. Stel het product nooit te lang bloot aan direct zonlicht. Dit kan fouten veroorzaken.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Kras niet met harde voorwerpen langs het LCD scherm, want het kan beschadigd raken.
- Let op bij het behandelen van alle typen batterijen.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd op gaat bergen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, gebruik dan alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze handleiding.
- Dit product is een precisie-instrument. Probeer dit apparaat nooit uit elkaar te halen. Neem contact op met uw verkoper of onze klantenservice als het product gerepareerd moet worden.
- Raak de elektronische circuits niet aan, want dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Controleer eerst alle belangrijke functies van het apparaat als het gedurende lange tijd niet gebruikt is. Test uw apparaat regelmatig en houd het goed schoon. Laat uw horloge jaarlijks onderhouden door gekwalificeerd personeel.
- Wanneer u dit apparaat weg doet, houd dan de plaatselijke reglementen aangaande vuilverwerking in acht.
- Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleiding weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke scherm.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.

New Balance Sports Monitors, een divisie van Highgear USA, Inc.
Bevoegd licentiehouders van New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance en Flying NB zijn geregistreerde handelsmerken
van New Balance Athletic Shoe, Inc.

©2008 Highgear USA Inc. Alle Rechten Voorbehouden.

Gedrukt China.