

ニューバランス VIA^{motion}

はじめに

ニューバランスVIA^{motion}をお買い上げいただきありがとうございます。ニューバランスVIA^{motion}は、あらゆる歩幅のステップが検知可能なセンサー型歩数計です。この製品には時計やアラーム、7日間メモリ、ステップカウンター、距離カウンター、カロリーカウンターの機能が搭載されています。

重要 この歩数計は水に浸さないでください。

歩数計を有効化する（初回使用のみ）


どれかキーを押してホールドするとスクリーンは有効化されます。


歩数計

VIA^{motion}は、付属品の調節可能ストラップや取り外し可能クリップを利用してウエストや首の周りに装着したり、またはポケットやハンドバッグの中に入れて使用できます。

操作モード


VIA^{motion}には三つの操作モードがあります。メインモードはデフォルト・ディスプレイモードとなっており、現在のステップカウントと時刻を表示します。他のモードに入るには、その他のモードに入るためには、以下に示されるボタンを押してください。

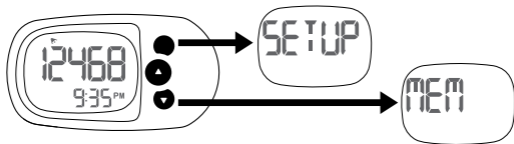

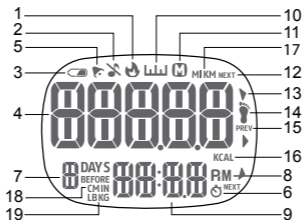

1. :消費カロリーが表示されていることを示します
2. :ビーと鳴る音がオフになっていることを示します
3. :低電池になっていることを示します
4. モードのバナー、ステップ数、消費カロリー、歩いた距離を表示します
5. :アラームがオンになっていることを示します
6. :運動時間が表示されていることを示します
7. :表示データが記録されたのはどの日か(1-7)を示します。
8. **PM/PM**: 12時間表示
9. 時刻かモード数値設定を表示します
10. :歩いた距離が表示されていることを示します
11. :メモリー・モード内に入っていることを示します
12. **NEXT**: 次の頁に続くことを示します
13. :スマートインジケータで横のボタンを押します
14. :ステップカウンターがオンになっていることを示します
15. **PREV**: 前の頁から続いていることを示します
16. **KCAL**: カロリー単位
17. **MIKM**: 距離単位 (マイル / キロメートル)
18. **CMIN**: ユーザーの歩幅単位 (センチ / インチ)
19. **LBKG**: 体重単位 (ポンド / キロ)

コントロールボタン

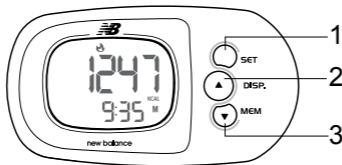

1. **設定**: 設定モードに入り、確定してから次の設定オプションに移動します。
2. **ディスプレイ**: 消費カロリーと歩いた距離を表示します。また数値を増加させます。
3. **メモリ**: メモリーモードに入り、数値を減少させます

設定モード

設定モード内では、時刻、アラームのオン・オフ、アラーム時刻、ユーザーの体重、歩幅およびビーとなる音のオン・オフの設定が可能です。

1. **設定**を押して設定モードに入ります。
2. 設定オプションが点滅するのを待ってから**ディスプレイ**または**メモリ**を押して数値を設定します。これらのボタンを押してホールドすると数値を素早く設定できます。
3. 歩数計が自動的に確定され、次の設定オプションに移動するまで3秒間待ってください。設定シーケンスは：歩幅単位、歩幅数値、体重単位、体重数値、12/24 時刻表示、時刻（時および分）、アラームのオン/オフ、アラーム時刻（時および分）（アラームのオンが選択されている場合）、ビーとなる音のオン/オフ。

注 **設定**を押すと設定内を素早く移動することができます。

注釈 鳴っているアラームを止めるには、ボタンをどれか押してください。アラームが無効化されない場合、アラームは翌日同時刻にまた鳴ります。

メインモード

メインモード内では以下のことが行えます:

- 時刻、現在のステップ数 (デフォルト)、消費カロリー、歩いた距離および運動時間を閲覧できます。
- ステップカウンターをオンまたはオフにできます

現在の消費カロリーと歩いた距離を閲覧するためには:

ディスプレイを押します。ディスプレイのシーケンスは:消費カロリー 🔥 および歩いた距離 🏔️ です。運動時間とアイコン ⌚ も表示されます。

ステップカウンターをオンまたはオフにするためには:

ステップ数を記録する必要のない場合、ステップカウンターをオフにすることもできます。

次の画面が表示されるまで、**設定**と**メモリ**を同時に2秒間押し続けてホールドします。ステップカウンターをオンにするためには、同じ手順を繰り返してください。👣 はステップカウンターがオンになっていることを示します。



注

- カウンターがオフになっている場合、ステップ数計算、カロリー計算、距離計算、またメモリへ記録は行われません。
- 現在のステップ数、消費カロリー、歩いた距離および運動タイマーは、午前零時に自動的にリセットされます。

メモリーモード

メモリーモード内では、過去7日間のご自分のステップ数や消費カロリーをご覧になれます。

1. **メモリ**を押してメモリーモードに入ります。
2. **ディスプレイ**が**メモリ**を押してどの日を読覧するのか選択してください。

注

- 日にち間をトグルするとき、表示される記録は同じ分類(ステップ数または消費カロリー)内のものになります。
- 一日の記録を読覧する場合、歩数計は自動的にステップ数と消費カロリー表示の間を3秒間トグルします。

注釈 全7日間をトグルするとメインモードに戻ります。


記録をリセットするためには:

手動では記録をリセットできません。歩数計は自動的に記録をリセットするように設計されています。

電池交換

この歩数計には CR2032 3V 電池が使用されており、電池は既に挿入されています。

 低電池を示します。

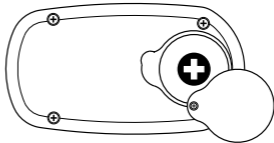

電池を交換するためには:

1. フィリップ・スクレュードライバ(小)を使用して電池室の蓋を外してください。蓋が外れたらネジは紛失しないように安全な場所に置いてください。
2. 古い電池を取り除き、新しい電池を正しい電極に合わせて挿入します。
3. フィリップ・スクレュードライバ(小)を使用して蓋を再度定位置に取り付けます。

注 電池室が開けられたり、電池が交換されると、歩数計内の全てのデータはリセットされます。

重要 電池交換後は必ず毎回時刻とユーザーデータを設定してください。

仕様

リアルタイム時刻	12/24 時間表示 (時 / 分 / 秒)
ステップ測定域	0 - 99,999 ステップ
距離測定域	0 - 999.99 キロメートル (0 - 621 マイル)
ユーザー調節可能歩幅	28 - 152 センチ (11 - 60 インチ)
カロリー測定域	0 - 99,999 カロリー
体重域	29 - 154 キロ (64 - 340 ポンド)
運動タイマー域	99 時間 59 分 59 秒
解像度	0.1°C / 0.2°F
電力	1 x CR2032 3V 電池
操作気温	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
保存気温	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

注意事項

製品を正しく、また安全に使用するために、製品の使用前にこれらの警告および使用説明書全体をお読みください。:

- 柔らかい、軽く濡れた布を使用してください。研磨剤や腐食剤は製品に損傷を与える可能性があるため使用しないでください。トレーニング後は毎回ぬるま湯と中性洗剤を使用して製品をよく掃除してください。熱湯の中で製品を使用したり、濡れた状態で保存しないでください。
- 製品を過剰なエネルギー、衝撃、埃、温度変化または高湿度にさらさないでください。製品を太陽の直射する所に長時間置かないでください。そのような取り扱い方は故障の原因になる可能性があります。
- 内部部品を分解しないでください。分解すると製品の保証は終了されます。また製品に損傷を与える可能性もあります。メインユニットにはユーザーがメンテナンスできる部品は含まれていません。
- 損傷をあたえる可能性があるため、LCD ディスプレイを硬いものでこすらないでください。
- どの種類の電池であっても取り扱いには特に注意を払ってください。
- 製品を長期間保存する場合には、必ず製品から電池を取り除いてください。
- 電池を交換するときにはこの使用説明書に指定されるように、必ず新しい電池を使用してください。
- この製品は精密機器です。この機器を分解しないでください。製品のメンテナンスが必要な場合は販売店か当社カスタマーサービス部にお問い合わせください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、露出した電子回路には触らないでください。
- 長期間使用されなかった製品は、全ての主要機能を確認してください。定期的な内部テストや機器の清掃を行ってください。時計は毎年認可されたサービスセンターでメンテナンスサービスを行ってください。
- この製品を処理する場合には、地域の廃棄物処理の規則に従って行ってください。
- 印刷の都合により、この使用説明書に表示されるディスプレイは実際のディスプレイと異なる場合があります。
- 製造元の許可をなくしてこの使用説明書の内容を複製することはできません。

New Balance Sports MonitorsはHighgear USA, Inc. の一部門です。
New Balance Athletic Shoe, Inc. 代理店です。

New BalanceとFlying NBはNew Balance Athletic Shoe, Inc. の登録商標です。

©2008 Highgear USA Inc. 著作権を所有します。
中国印刷物。